



SCHEDA TECNICA Mod. AU-L 55.45^E PRS

INFORMAZIONI GENERALI

- Cesto **55x55 cm**
- Peso lordo: 105 Kg
- Cicli/cesti ora: 2' - 3' - 6' - 9'/30 -15 -10 - 7
- Braccio di lavaggio/risciacquo inferiore e superiore
- Pompa di lavaggio: 750 W
- Capacità boiler: 5,5 litri
- Capacità vasca: 50 litri
- Resistenza boiler: 6 kW
- Resistenza vasca: 6 kW
- Consumo di acqua per ciclo: 2,5 litri
- Comandi elettronici con display LCD
- Altezza utile di lavaggio: 450 mm
- Micro porta magnetico
- Riempimento automatico
- Doppio dosatore elettrico di detergente e brillantante
- Risciacquo a caldo
- Funzione Thermostop
- Sistema PRS (Boiler atmosferico + break tank + pompa risciacquo)
- Funzione Green per risparmio energetico
- Ciclo di autopulizia vasca a fine giornata
- Funzione Soft-Start della pompa di lavaggio

FILTRAZIONE

- Filtri di superficie in acciaio inox
- Filtro unico "pompa di lavaggio e scarico" in acciaio inox, facilmente removibile

CARROZZERIA

- In acciaio inox AISI 304
- Struttura a doppia parete coibentata
- Vasca stampata con angoli arrotondati
- Correntini guide-cesto stampati
- Maniglia porta in acciaio inox
- Apertura/chiusura della porta ammortizzata per mezzo di molle
- Bracci di lavaggio/risciacquo in acciaio inox facilmente smontabili
- Boiler in acciaio inox AISI 316

DOTAZIONE

- 1 inserto inox portateglie a 5 posti
- 1 cesto inox per utensili 55x55 cm
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 mt)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2 mt)

OPTIONAL

- Pompa di scarico
- Alimentazione acqua calda (max 85°C)
- Versione HD (P. Tot. 12,75 kW, in 380-415V 3N~)
- Versione in 60 Hz

ACCESSORI PER TRATTAMENTO ACQUA

- Addolcitore esterno

ACCESSORI

- Cesti speciali

INSTALLAZIONE

- Livellare la macchina agendo sugli appositi piedini

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata nella matricola della macchina.
- La macchina deve essere collegata ad un idoneo impianto di messa a terra.
- Collegare la presa di alimentazione ad un idoneo interruttore a muro omnipolare.

COLLEGAMENTO IDRICO

- Collegare un addolcitore nel caso di acqua con durezza elevata
- La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 0.1MPa (1 bar) e 0.5MPa (5 bar)
- La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 10 e 50°C (max 25°C in caso di addolcitore)

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: **380-415V3N / 220-240V3 / 220-240V~50Hz**
- Potenza totale: **6,75 kW (12,75 kW in HD)**
- Corrente assorbita: **10 A / 17 A / 30 A (21 A in HD)**
- Sez. cavo alimentaz.: **5 x 4 mm² / 3 x 4 mm²**

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89



Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Ренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8652)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


AU-L 55.45^E PRS

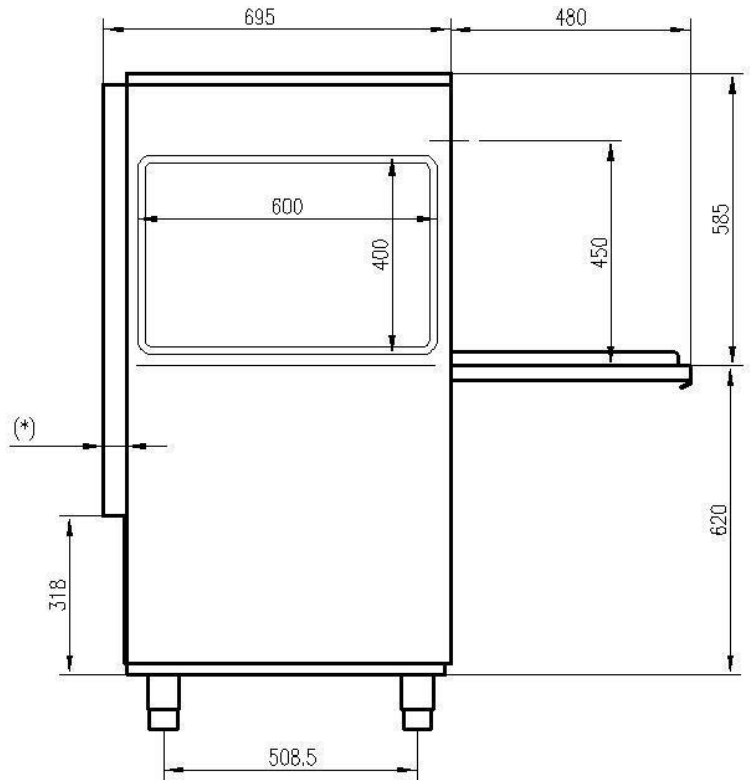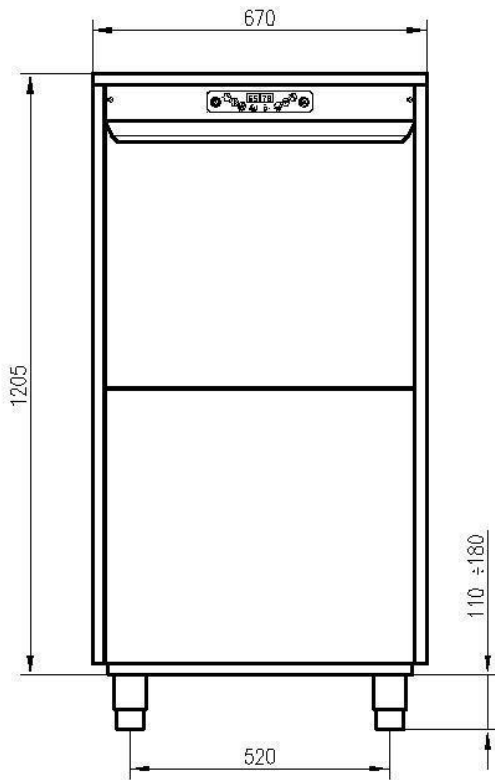

(*)= VANO DI PASSAGGIO TUBI DI CARICO E SCARICO ACQUA
FILO EQUIPOTENZIALE

(*)= PASSAGE FOR WATER OUTLET AND INLET PIPE AND
UNIPOTENTIAL WIRE

(*)= OUVERTURE DE PASSAGE TUYAUX DE VIDANGE, ALIMENTATION EAU
ET CONNEXION EQUIPOTENTIELLE.

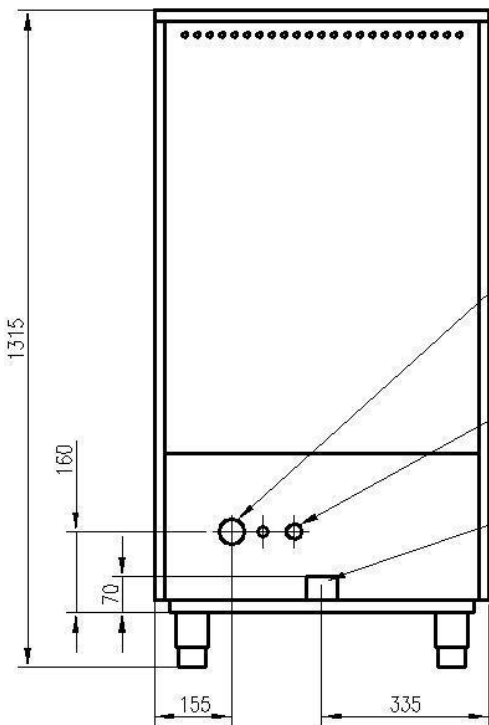

TUBO DI SCARICO Ø INT. mm.28 LUNGHEZZA mm. 2000
EXIT WATER OUTLET PIPE INT. Ø 28 mm. L=mm. 2000.
TUYAU DE VIDANGE Ø INT. 28 mm. L=mm. 2000.

USCITA CAVO DI ALIMENTAZIONE
EXIT POWER CORD SUPPLY
OUVERTURE DE PASSAGE CABLE D'ALIMENTATION

CANNA DI CARICO CON ATTACCO G 3/4" LUNGHEZZA mm. 2000.
WATER INLET PIPE CONNECTION G 3/4" L=mm 2000.
TUYAU D'ALIMENTATION EAU AVEC CONNEXION G 3/4" L=mm 2000.

VISTA POSTERIORE
REAR OF MACHINE
VUE ARRIERE

	Min 10°C-MAX 50°C
	Min 10°C-MAX 25°C with ENERGY RECOVERY
	200±500kPa(2±5 Bar)
	100±500kPa(1±5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER
	HARDNESS 5±20f-2.8±11'd

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-66
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://aristarco.nt-rt.ru/> || aic@nt-rt.ru